



www.hoover.com

OWNER'S MANUAL Operating and Servicing Instructions

- Please read these instructions carefully before using your cleaner.
- Let us help you put your vacuum together or answer any questions, call: **1-800-944-9200**.

For quick reference, please record your vacuum information below.

Model #: _____
Mfg. Code: _____

(Mfg Code is located on the bottom of the cleaner)

©2011 All rights reserved
Part # 961151004
ID #102882R0
4/11

FEATURES

Fig. 1

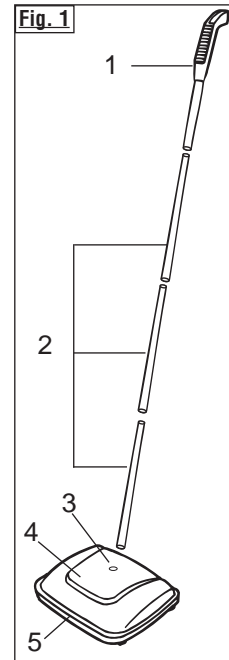



Fig. 1

1. Handle Grip (1)
2. Handle Sub-Sections (3)
3. Pivot
4. Base
5. Bumper

Fig. 2

6. Dirt Trays (2)
7. Edge Cleaning Brushes (4)
8. Rubber Blade Roller
9. Brush End Caps (2)

Fig. 2

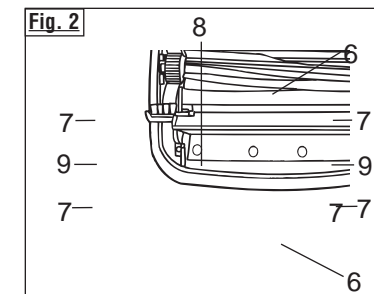


HOW TO ASSEMBLE

REFER TO Fig. 1 ABOVE

Handle Assembly

No tools needed. Screw handle grip and three (3) sub-sections together to form the handle (Figure 3). Connect base and handle by screwing handle onto pivot.

Fig. 3

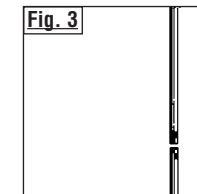


HOW TO USE

Push sweeper in forward and backward motion to remove dirt on many floor surfaces. **NOTE:** Empty when surface dirt becomes difficult to remove.


DIRT REMOVAL

Turn sweeper upside down. Lift up on side brushes (Fig. 1) and dump out each dirt tray over waste container (Fig. 2).

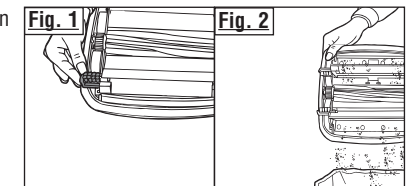


STORAGE

The sweeper folds flat against the wall when hung from the hole in the handle grip.

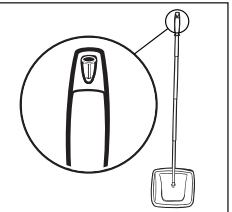

REPLACE BRUSHROLL

To Remove: Press tabs at brush end caps outward and pull brushroll out. To Replace: Insert the ends of the brushroll into the end caps. Push down until brushroll snaps into place.

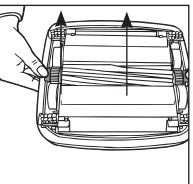

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't pick-up or low suction	1. Dirt trays are full. 2. Brushroll worn.	1. Empty dirt trays. 2. Replace brushroll.
Dust escaping from cleaner	1. Dirt trays are full.	1. Empty dirt trays.
Cleaner is difficult to push	1. Debris caught in wheels.	1. Remove debris.

To obtain approved Hoover service and genuine Hoover parts, locate the nearest Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot) by:

- Checking the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners" or "Household".
- Visit our website at hoover.com (U.S. Customers) or hoover.ca (Canadian customers).
- Follow the service center link to find the service outlet nearest you.
- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1-800-944-9200.

Do not send your vacuum to Hoover, Inc., Company in Glenwillow for service. This will only result in delay.

If you need further assistance:

To speak with a customer service representative call 1-800-263-6376; Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 OR Hoover Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Phone: 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

Always identify your vacuum by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the bottom of the vacuum. Please do not return this product to the store.)



www.hoover.com

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE Notice d'utilisation et d'entretien Instructions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre sweeper.
- Nous pouvons vous aider à assembler votre sweeper. Pour toute question, composez le : **1-800-944-9200**.

Saisissez les spécifications de votre sweeper ci-dessous.

N° de modèle : _____

Code de fabrication : _____

(Le code de fabrication se trouve sur la partie inférieure arrière du sweeper)

Tous droits réservés ©2011

961151004

ID# 102882R0

4/11

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Schéma 1

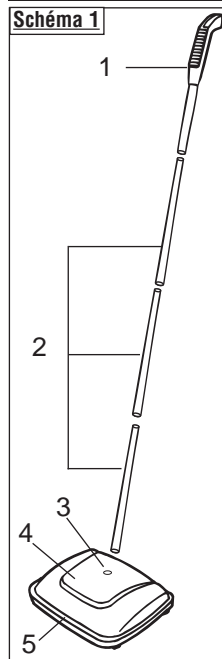



Schéma 1

1. Poignée (1)
2. Sous-sections de la poignée (3)
3. Pivot
4. Base
5. Pare-choc

Schéma 2

6. Plateau à poussière (2)
7. Brosses de nettoyage des rebords (4)
8. Lame-rouleau en caoutchouc
9. Extrémités du rouleau-brosse (2)

Schéma 2

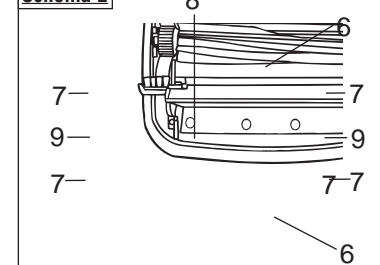


ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

SE REPORTER À SCHÉMA 1 CI-DESSOUS

Assemblage de la poignée

Aucun outil requis. Vissez ensemble la poignée et les trois (3) sous-sections pour former la poignée (Schéma 3). Connectez la base et la poignée en vissant la poignée sur le pivot.

Schéma 3

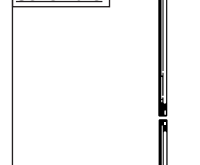

MODE D'EMPLOI

Poussez le sweeper d'avant en arrière pour enlever la saleté de la plupart des planchers. **REMARQUE** : Vider dès que ça devient moins efficace.

VIDANGE DE LA POUSSIÈRE

Mettez le sweeper à l'envers. Soulevez en maintenant les brosses latérales (Schéma 1) et videz chaque plateau à poussière au-dessus d'une poubelle (Schéma 2).

Schéma 1



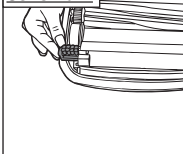


Schéma 2

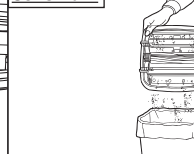


RANGEMENT

Le sweeper se plie et se range à plat contre le mur lorsque les trous sur la poignée sont utilisés pour le suspendre.

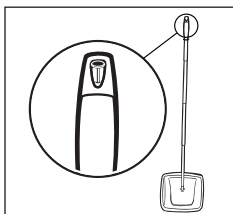

REPLACEMENT DU ROULEAU-BROSSE

POUR ENLEVER : Appuyez vers l'extérieur les languettes au niveau des embouts du rouleau-brosse et enlevez le rouleau-brosse. Pour réinstaller : Insérez les extrémités du rouleau-brosse dans les embouts. Appuyez pour enclencher le rouleau-brosse.

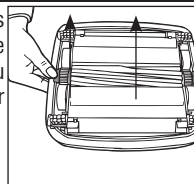

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil n'aspire pas ou n'a qu'une faible succion	1. Les plateaux à poussière sont pleins. 2. Le rouleau-brosse est usé.	1. Videz les plateaux à poussière. 2. Remplacez le rouleau-brosse.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur	1. Les plateaux à poussière sont pleins.	1. Videz les plateaux à poussière.
L'aspirateur est difficile à pousser	1. Des débris obstruent les roues.	1. Retirez les débris.

SERVICE

Pour obtenir du service autorisé HooverMD et des pièces HooverMD d'origine, trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- Consulter les Pages jaunes à la rubrique « Aspirateurs domestiques ». OU
- Visiter notre site Web www.hoover.com (aux États-Unis) ou www.hoover.ca (au Canada). Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous.
- Composer le 1-800-944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés. Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à HooverMD, Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des délais supplémentaires.

Si vous avez besoin d'autres renseignements :

Pour parler avec un représentant du service à la clientèle, composez le 1-800-944-9200 du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Au Canada, communiquer avec HooverMD Canada, à Toronto : 755, Progress Ave, Scarborough (ON) Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)



www.hoover.com

MANUEL DEL PROPIETARIO Instrucciones de Funcionamiento y Servicio

- Por favor lea estas instrucciones con cuidado antes de usar su aspiradora.
- Permítanos ayudarle a ensamblar su aspiradora o a contestar sus preguntas, llame al: **1-800-944-9200**.

Para tener una referencia rápida, anote por favor la información de su aspiradora aquí.

No. de Modelo: _____

Código del Fabricante: _____

(El código del fabricante aparece en la parte posterior e inferior de la aspiradora)

©2011 Todos los derechos

reservados # 961151004

ID102882R0

4/11

CARACTERÍSTICAS

Fig. 1

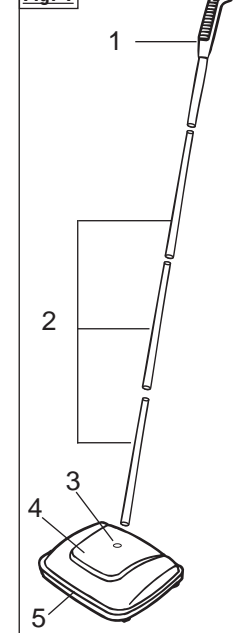



Fig. 1

1. Asa (1)
2. Subsecciones del Asa (3)
3. Pivote
4. Base
5. Tope

Fig. 2

6. Charolas para Polvo (2)
7. Cepillos Limpiadores de Bordes (4)
8. Rodillo con Hojas de Hule
9. Tapas de los Cepillos (2)

Fig. 2

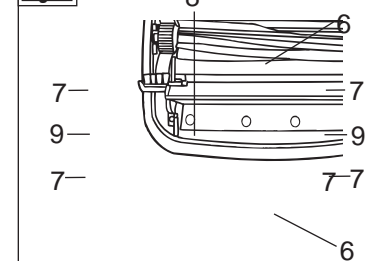


CÓMO ENSAMBLAR

VEA LA FIG. 1 ARRIBA

Ensamblaje del Asa

No se necesitan herramientas. Atornille la empuñadura y tres (3) subsecciones para formar el asa (Figura 3). Conecte la base y el asa atornillando el asa en el pivote.

Fig. 3

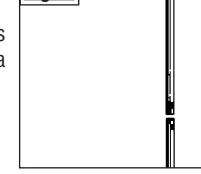

VACIADO DEL POLVO

Voltee la barredora hacia abajo. Levante los cepillos laterales (Fig. 1) y vacíe cada charola para polvo sobre un basurero (Fig. 2).

Fig. 1



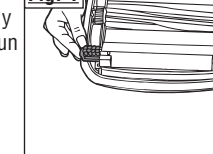


Fig. 2

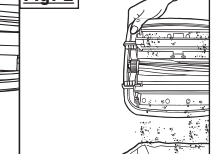


ALMACENAMIENTO

La barredora se aplanará contra la pared cuando la cuelga del orificio en la empuñadura del asa.

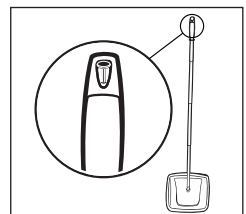

REPONGA EL CEPILLO GIRATORIO

Para Remover: Oprima las lengüetas de las tapas de los cepillos hacia fuera y saque el cepillo giratorio. Para Reponer: Inserte los extremos del cepillo giratorio en sus tapas. Oprima hacia abajo hasta que el cepillo giratorio caiga en su sitio.

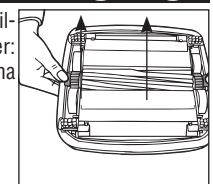

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no aspira o la succión es muy débil	1. Las charolas para polvo están llenas. 2. Cepillo giratorio desgastado.	1. Vacíe las charolas para polvo. 2. Reemplace el cepillo giratorio.
El polvo sale de la aspiradora	1. Las charolas para polvo están llenas.	1. Vacíe las charolas para polvo.
Es difícil empujar la aspiradora	1. Desechos atrapados en las ruedas.	1. Retire los desechos.

SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover y piezas genuinas de Hoover, encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (depositorio) más cercano:

- Consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras - uso" doméstico.
- Visite nuestro sitio web en hoover.com (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses).
- Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano.
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover, Inc., Company en Glenwillow para realizar el servicio. Esto sólo provocará demoras.

Si necesita recibir más ayuda:

Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-944-9200; de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (El número de modelo aparece en la parte inferior de la aspiradora).

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

USO

Empuje la barredora con movimiento hacia delante y hacia atrás para quitar el polvo de muchas superficies de pisos. **NOTA**: Vacíela cuando sea difícil remover el polvo.